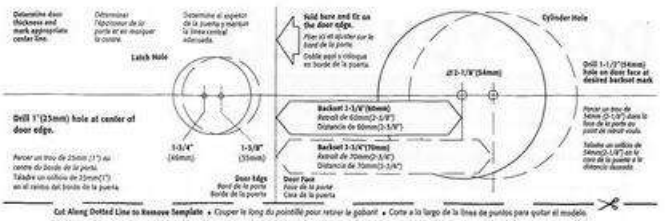
Determine door thickness and mark appropriate center line.
Déterminez l'épaisseur de la porte et en marquer la couvre.
Determine el espesor de la puerta y marque la línea central adecuada.
Latch Hole
Solid bore and fit on the door edge.
Percer ici et ajuster sur le bord de la porte.
Cobble aquí y rellenar en borde de la puerta.
Cylinder Hole
Ø1-1/8"(54mm)
Drill 1-1/2"(54mm) hole on door face at desired backset mark
Drill 1"(25mm) hole at center of door edge.
Backset 1-1/8"(45mm)
Retrait de 45mm(1-1/8")
Distancia de 50mm(1-3/4")
Backset 2-3/4"(70mm)
Retrait de 70mm(2-3/4")
Distancia de 70mm(1-3/4")
1-3/4" (46mm)
1-1/8" (35mm)
Door Edge
Door Face
Cut Along Dotted Line to Remove Template • Couper le long du pointillé pour retirer le gabarit • Corte a lo largo de la línea de puntos para quitar el modelo

4.
INSTALL STRIKE
Check center of strike hole for alignment with latch hole on the door to ensure free movement of the latch (not a).
POSER LA GÂCHE
INSTALE LA PARTE HEMBRA DE LA CERRADURA

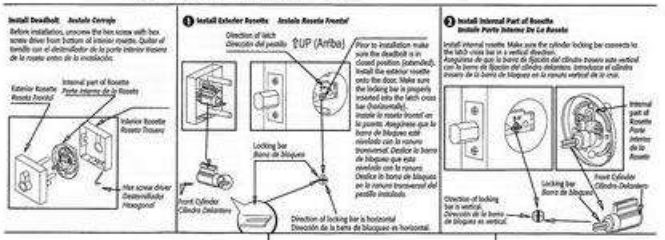
Install Deadbolt Instale Cerrojo
1 Install Exterior Rosette Instale Roseta Frontal
2 Install Internal Part of Rosette
3 Tighten Screw Apretar el Tornillo
4 Install Interior Asseta Instale Roseta Trasera
Installation Tip: Consejos de Instalación:
Correct Direction
Wrong Direction

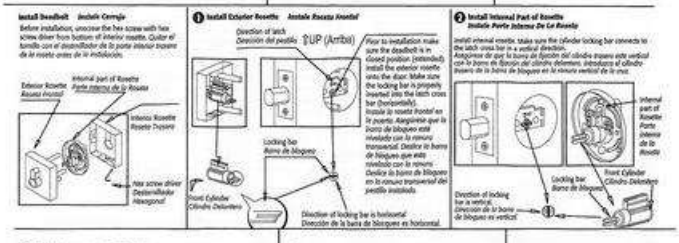
Install Deadbolt Instale Cerrojo
1 Install Exterior Rosette Instale Roseta Frontal
2 Install Internal Part of Rosette
3 Tighten Screw Apretar el Tornillo
4 Install Interior Asseta Instale Roseta Trasera
Installation Tip: Consejos de Instalación:
Correct Direction
Wrong Direction

• THIS STEP IS FOR AN ADJUSTABLE LATCH ONLY. LATCH BACK SET ADJUSTMENT. (Latch backset adjustment only needs to be made if your door needs a 2 5/8" backset. Otherwise NO ADJUSTMENT is necessary.)
• CETTE ÉTAPE EST RÉSERVÉE AUX VERROUS RÉGLABLES SEULEMENT. AJUSTEMENT DE CONTRE-COURANT DE VERROU. (Vous devez ajuster le loquet seulement lorsque votre porte a besoin d'un retrait de 2 5/8": autrement, aucun ajustement n'est nécessaire.)
•ESTE PASO ES SÓLO PARA CERRADURA AJUSTABLE. AJUSTE LA POSICIÓN DEL PESTILLO. (La distancia del pestillo solamente debe ser cambiado si su puerta tiene una distancia de 2 5/8", si no, el ajuste no es necesario.)

Converting factory pre-set 2 1/8" (60mm) to a 2 3/8" (70mm) backset. • Comment modifier le retrait pré-réglé en usine de 2 1/8" (60 mm) pour un retrait de 2 3/8" (70 mm). • Para convertir la distancia de 2 1/8" (60 mm) establecida por la fábrica

d). If your latch is set at 2 1/4", just follow the same steps as in e through c except after you twist the latch push forward instead of pulling back on the latch.
d). Si votre loquet est réglé à 2 1/4", suivez les étapes e) à c) de la même manière que lorsque vous avez tourné le loquet, poussez le vers l'avant au lieu de le tirer vers l'arrière (tel qu'indiqué en b).
d). Si su pestillo está fijado a 2 1/4", sigue los mismos pasos en pulse A a C, con la excepción que después que haya dado vuelta al pestillo, empuje adelante en vez de retroceder el pestillo.

The following care instructions should be observed to ensure a long lasting finish: 1. Remove locks, or do not install locks, prior to painting door 2. Clean only with mild soap and a soft cloth; avoid abrasives (such as steelwool) or cleaners/degreasers or lacquer thinners, and sharp objects.
Pour conserver le fini de vos serrures, suivre les directives suivantes: 1. Avant de peindre votre porte, enlever les loquets ou évitez de les installer. 2. Nettoyez votre loquet à l'aide d'un chiffon et d'un savon doux (non abrasif ou